



***intesa***

RADIATORI  
TUBOLARI  
**Calidez**





RADIATORI  
TUBOLARI  
**Calidez**





RADIATORI  
TUBOLARI  
**Calidez**

# Calidez RADIATORI TUBOLARI



## FUNZIONAMENTO

Acqua calda

| TEMPERATURA (max) | Mozzo | Passo |
|-------------------|-------|-------|
| 110 °C            | 1"    | 46 mm |


## PRESSIONE

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 10 bar | Condizione massima di esercizio |
| 13 bar | Condizione di collaudo          |



**GARANZIA  
5 ANNI**


TECNOLOGIA PRODUTTIVA AVANZATA E  
CONTROLLO QUALITATIVO SUL 100% DELLA PRODUZIONE

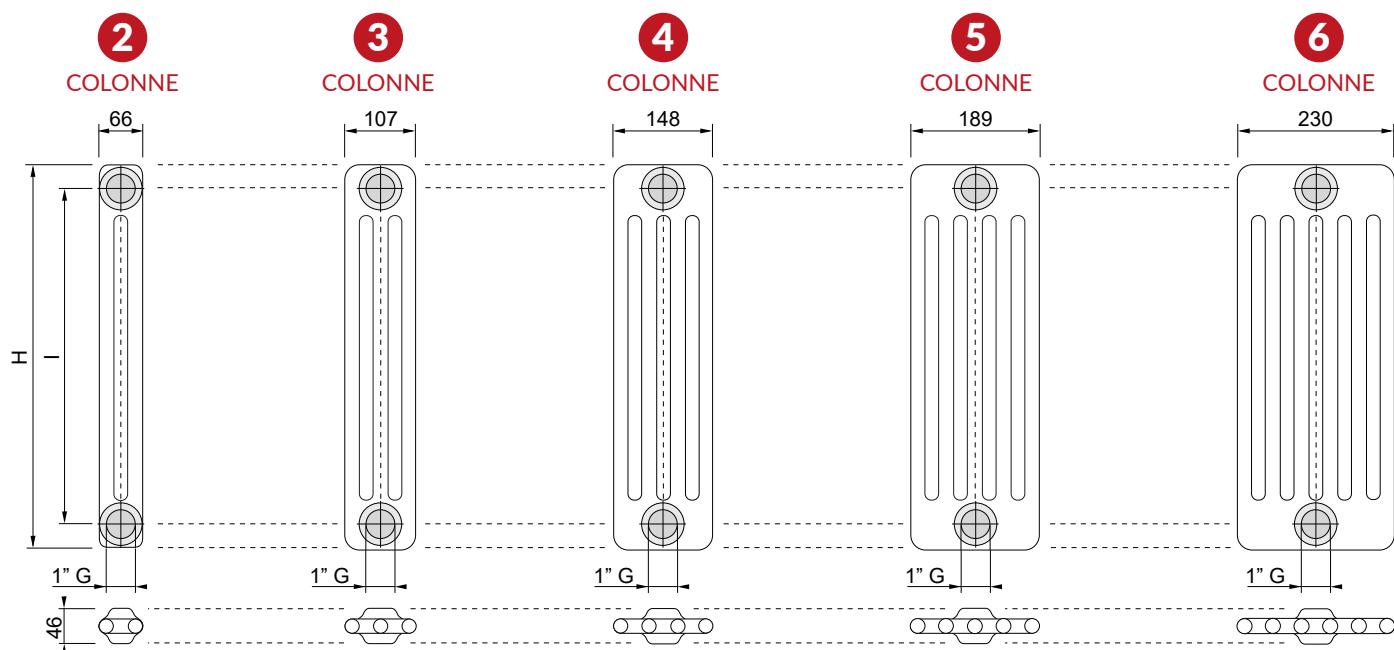

# Calidez ALLACCIAMENTI


## Allacciamenti LATERALE e CONTRAPPOSTO

Valvola di sfazio a corredo

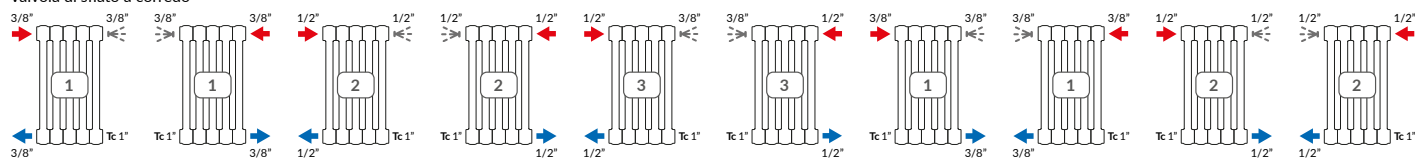


## Allacciamenti DAL BASSO

Con sovrapprezzo - valvola di sfazio a corredo

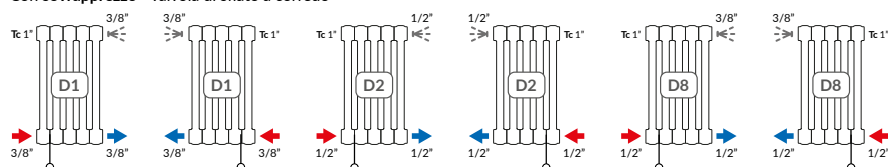

## Allacciamenti UNIVERSALI

Con valvola di sfazio e tappo cieco a corredo

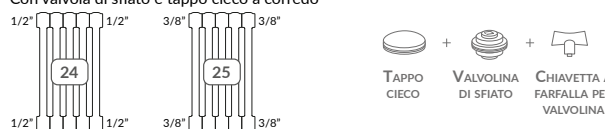


## Allacciamenti per NIPPLATURA

4 connessioni aperte con filettatura da 1" - (tappi, riduzioni e valvolini di sfazio sono da ordinare a parte)




## Allacciamenti MONOTUBO

Con valvola di sfazio a corredo

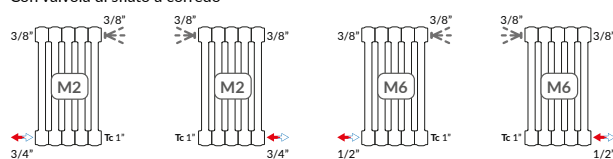


Con sovrapprezzo - valvola di sfazio a corredo

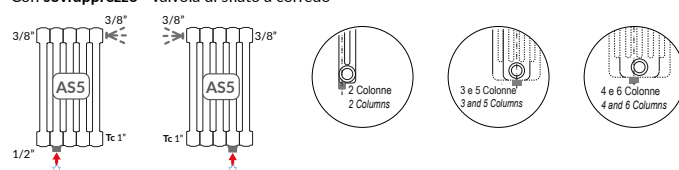


## Allacciamenti CONTRAPPOSTI SPECIALI

Con sovrapprezzo - valvola di sfazio a corredo

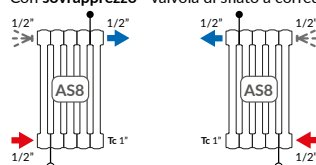

## Allacciamenti con MANICOTTI DALL'ALTO


Con sovrapprezzo - valvola di sfazio a corredo

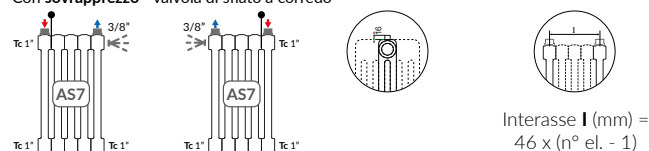

Interasse I (mm) =  
46 x (n° el. - 1)

## Allacciamenti con MANICOTTI DAL BASSO

Con sovrapprezzo - valvola di sfazio a corredo

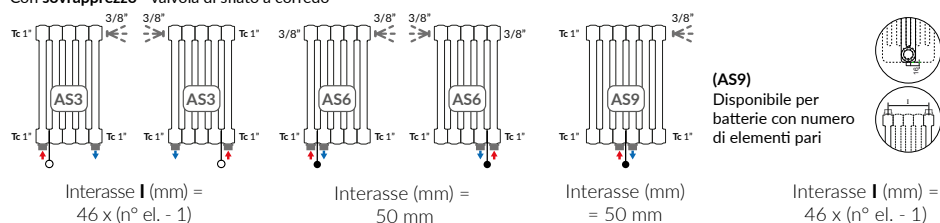

Interasse I (mm) =  
46 x (n° el. - 1)

Interasse (mm) =  
50 mm


Interasse (mm) =  
50 mm

Interasse I (mm) =  
46 x (n° el. - 1)

(AS9)  
Disponibile per  
batterie con numero  
di elementi pari

## Allacciamenti COMPLETI CON MANICOTTI DAL BASSO INT.50 MM E VALVOLA TERMOSTATICA MONTATA\*

Con sovrapprezzo

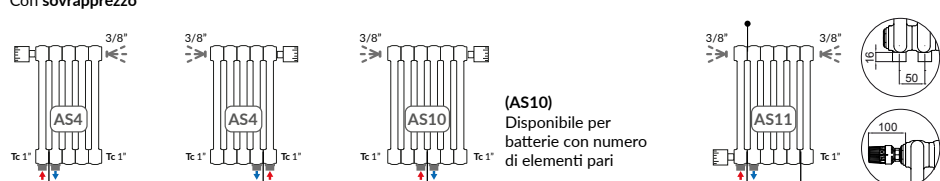

(AS10)  
Disponibile per  
batterie con numero  
di elementi pari

\* Corpo Valvola e testa termostatica Oventrop con funzionamento liquido conforme alla UNI EN 215:2007.

### LEGENDA

|           |                      |
|-----------|----------------------|
|           | Entrata              |
|           | Sfazio               |
|           | Diaframma mobile     |
| <b>Tc</b> | Tappo cieco          |
|           | Monotubo             |
|           | Uscita               |
|           | Manicotto            |
|           | Diaframma saldato    |
|           | Valvola termostatica |

# Calidez

## ALTEZZE STANDARD

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>207</b>            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 22,2        | 31,5        | 40,7        | 50,5        | 61,9        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>17,5</b> | <b>24,8</b> | <b>32,0</b> | <b>39,7</b> | <b>48,7</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 13,1        | 18,5        | 23,9        | 29,5        | 36,3        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 9,0         | 12,7        | 16,3        | 20,1        | 24,8        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>151</b>  |             |             |             |             |
| Contenuto [lt]        | 0,29        | 0,42        | 0,56        | 0,70        | 0,80        |
| Peso a vuoto [kg]     | 0,35        | 0,53        | 0,71        | 0,89        | 1,07        |
| Esponente [n]         | 1,303       | 1,314       | 1,317       | 1,329       | 1,318       |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>300</b>            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 32,1        | 43,7        | 58,9        | 71,9        | 86,1        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>25,6</b> | <b>34,7</b> | <b>46,8</b> | <b>56,5</b> | <b>67,7</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 19,4        | 26,1        | 35,3        | 42,1        | 50,4        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 13,5        | 18,1        | 24,5        | 28,8        | 34,5        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>244</b>  |             |             |             |             |
| Contenuto [lt]        | 0,37        | 0,54        | 0,72        | 0,90        | 1,10        |
| Peso a vuoto [kg]     | 0,49        | 0,74        | 0,99        | 1,24        | 1,49        |
| Esponente [n]         | 1,247       | 1,273       | 1,265       | 1,320       | 1,322       |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>400</b>            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 41,5        | 56,9        | 75,5        | 92,1        | 110,9       |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>33,0</b> | <b>45,1</b> | <b>59,8</b> | <b>72,4</b> | <b>87,3</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 24,9        | 33,8        | 44,9        | 53,9        | 65,1        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 17,3        | 23,4        | 31,1        | 36,8        | 44,6        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>344</b>  |             |             |             |             |
| Contenuto [lt]        | 0,45        | 0,66        | 0,88        | 1,10        | 1,30        |
| Peso a vuoto [kg]     | 0,63        | 0,95        | 1,27        | 1,59        | 1,92        |
| Esponente [n]         | 1,261       | 1,284       | 1,280       | 1,323       | 1,313       |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |             |             |              |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>500</b>            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 50,6        | 69,9        | 91,7        | 111,7       | 134,7        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>40,1</b> | <b>55,2</b> | <b>72,4</b> | <b>87,7</b> | <b>106,2</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 30,2        | 41,4        | 54,2        | 65,3        | 79,3         |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 20,9        | 28,5        | 37,3        | 44,6        | 54,5         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>444</b>  |             |             |             |              |
| Contenuto [lt]        | 0,53        | 0,79        | 1,04        | 1,30        | 1,60         |
| Peso a vuoto [kg]     | 0,77        | 1,16        | 1,55        | 1,95        | 2,34         |
| Esponente [n]         | 1,275       | 1,296       | 1,296       | 1,326       | 1,305        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |             |              |              |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>600</b>            | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 59,6        | 82,8        | 107,6       | 130,9        | 157,6        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>47,1</b> | <b>65,2</b> | <b>84,7</b> | <b>102,7</b> | <b>124,5</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 35,3        | 48,7        | 63,2        | 76,4         | 93,2         |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 24,4        | 33,5        | 43,4        | 52,1         | 64,2         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>544</b>  |             |             |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,61        | 0,91        | 1,20        | 1,50         | 1,80         |
| Peso a vuoto [kg]     | 0,91        | 1,37        | 1,84        | 2,30         | 2,76         |
| Esponente [n]         | 1,289       | 1,307       | 1,312       | 1,329        | 1,296        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |              |              |              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>750</b>            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 73,2        | 101,9       | 131,3        | 159,2        | 190,7        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>57,6</b> | <b>80,0</b> | <b>102,9</b> | <b>124,8</b> | <b>150,9</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 43,0        | 59,6        | 76,4         | 92,7         | 113,3        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 29,5        | 40,7        | 52,0         | 63,1         | 78,3         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>694</b>  |             |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,73        | 1,09        | 1,44         | 1,80         | 2,20         |
| Peso a vuoto [kg]     | 1,12        | 1,69        | 2,26         | 2,83         | 3,40         |
| Esponente [n]         | 1,310       | 1,325       | 1,335        | 1,334        | 1,284        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |              |              |              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>900</b>            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 86,9        | 120,9       | 154,8        | 186,9        | 222,4        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>68,1</b> | <b>94,6</b> | <b>120,8</b> | <b>146,4</b> | <b>176,4</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 50,6        | 70,2        | 89,2         | 108,6        | 132,8        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 34,5        | 47,7        | 60,4         | 73,9         | 92,1         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>844</b>  |             |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,85        | 1,27        | 1,68         | 2,10         | 2,50         |
| Peso a vuoto [kg]     | 1,33        | 2,01        | 2,68         | 3,36         | 4,03         |
| Esponente [n]         | 1,331       | 1,342       | 1,359        | 1,339        | 1,271        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |              |              |              |              |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1000</b>           | 2           | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 95,9        | 133,3        | 169,9        | 205,4        | 244,2        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>75,2</b> | <b>104,3</b> | <b>132,7</b> | <b>160,6</b> | <b>192,9</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 55,8        | 77,3         | 98,1         | 118,9        | 144,4        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 38,0        | 52,5         | 66,4         | 80,7         | 99,5         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>944</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,93        | 1,39         | 1,84         | 2,30         | 2,80         |
| Peso a vuoto [kg]     | 1,48        | 2,22         | 2,96         | 3,71         | 4,46         |
| Esponente [n]         | 1,335       | 1,345        | 1,355        | 1,348        | 1,296        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |              |              |              |              |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1200</b>           | 2           | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 114,3       | 157,9        | 199,7        | 242,1        | 287,1        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>89,5</b> | <b>123,5</b> | <b>156,2</b> | <b>188,8</b> | <b>224,7</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 66,3        | 91,3         | 115,6        | 139,2        | 166,5        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 45,1        | 61,9         | 78,5         | 93,9         | 113,1        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>1144</b> |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 1,09        | 1,63         | 2,17         | 2,70         | 3,20         |
| Peso a vuoto [kg]     | 1,76        | 2,64         | 3,53         | 4,41         | 5,30         |
| Esponente [n]         | 1,343       | 1,350        | 1,348        | 1,366        | 1,345        |

| Altezza (mm)          | COLONNE      |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1500</b>           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 142,6        | 194,6        | 244,3        | 297,0        | 349,7        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>111,4</b> | <b>151,9</b> | <b>191,4</b> | <b>230,4</b> | <b>270,0</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 82,3         | 112,2        | 142,0        | 168,8        | 196,8        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 55,8         | 75,9         | 96,6         | 113,1        | 130,8        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>1444</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 1,33         | 1,99         | 2,65         | 3,30         | 4,0          |
| Peso a vuoto [kg]     | 2,18         | 3,28         | 4,37         | 5,47         | 6,57         |
| Esponente [n]         | 1,355        | 1,359        | 1,338        | 1,393        | 1,418        |

| Altezza (mm)          | COLONNE      |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1800</b>           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 171,7        | 230,1        | 290,1        | 348,7        | 403,4        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>134,1</b> | <b>180,2</b> | <b>226,6</b> | <b>271,6</b> | <b>312,7</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 99,1         | 133,6        | 167,6        | 200,1        | 229,0        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 67,1         | 90,8         | 113,5        | 134,9        | 153,2        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>1744</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 1,58         | 2,35         | 3,13         | 3,91         | 4,70         |
| Peso a vuoto [kg]     | 2,60         | 3,91         | 5,22         | 6,53         | 7,84         |
| Esponente [n]         | 1,355        | 1,341        | 1,353        | 1,370        | 1,396        |

| Altezza (mm)          | COLONNE      |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2000</b>           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 191,7        | 253,6        | 320,9        | 382,9        | 437,2        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>149,8</b> | <b>199,0</b> | <b>250,3</b> | <b>299,0</b> | <b>339,8</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 110,7        | 147,9        | 184,6        | 221,0        | 249,7        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 75,0         | 100,9        | 124,7        | 149,6        | 167,8        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>1944</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 1,74         | 2,59         | 3,45         | 4,31         | 5,20         |
| Peso a vuoto [kg]     | 2,89         | 4,33         | 5,78         | 7,23         | 8,69         |
| Esponente [n]         | 1,355        | 1,330        | 1,364        | 1,356        | 1,382        |

| Altezza (mm)          | COLONNE      |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2200</b>           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 212,3        | 276,9        | 352,1        | 416,7        | 469,6        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>165,9</b> | <b>217,8</b> | <b>274,1</b> | <b>326,4</b> | <b>366,0</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 122,6        | 162,3        | 201,7        | 242,0        | 269,7        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 83,0         | 111,1        | 135,9        | 164,6        | 182,0        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>2144</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 1,90         | 2,83         | 3,77         | 4,71         | 5,60         |
| Peso a vuoto [kg]     | 3,17         | 4,76         | 6,35         | 7,94         | 9,53         |
| Esponente [n]         | 1,355        | 1,318        | 1,374        | 1,341        | 1,367        |

| Altezza (mm)          | COLONNE      |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2500</b>           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 244,4        | 311,7        | 399,6        | 467,2        | 515,6        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>190,9</b> | <b>245,9</b> | <b>310,2</b> | <b>367,4</b> | <b>403,4</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 141,1        | 184,0        | 227,5        | 273,8        | 298,8        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 95,5         | 126,6        | 152,5        | 187,4        | 202,9        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>2444</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 2,14         | 3,19         | 4,25         | 5,31         | 6,40         |
| Peso a vuoto [kg]     | 3,59         | 5,39         | 7,19         | 9,00         | 10,80        |
| Esponente [n]         | 1,355        | 1,301        | 1,389        | 1,318        | 1,345        |



| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |             |              |              |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>676</b>            | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 66,5        | 92,5        | 119,6       | 145,3        | 174,6        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>52,4</b> | <b>72,8</b> | <b>94,0</b> | <b>114,0</b> | <b>138,0</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 39,2        | 54,3        | 70,0        | 84,7         | 103,5        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 27,0        | 37,2        | 47,8        | 57,7         | 71,4         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>620</b>  |             |             |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,67        | 1,00        | 1,32        | 1,65         | 2,00         |
| Peso a vuoto [kg]     | 1,02        | 1,53        | 2,05        | 2,57         | 3,09         |
| Esponente [n]         | 1,299       | 1,316       | 1,324       | 1,332        | 1,290        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |              |              |              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>876</b>            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 84,7        | 117,8       | 151,0        | 182,5        | 217,4        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>66,5</b> | <b>92,3</b> | <b>118,0</b> | <b>143,0</b> | <b>172,4</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 49,4        | 68,5        | 87,2         | 106,1        | 129,7        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 33,7        | 46,6        | 59,1         | 72,2         | 90,0         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>820</b>  |             |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,83        | 1,24        | 1,65         | 2,05         | 2,50         |
| Peso a vuoto [kg]     | 1,30        | 1,96        | 2,61         | 3,27         | 3,93         |
| Esponente [n]         | 1,327       | 1,339       | 1,355        | 1,338        | 1,273        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |             |             |              |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>556</b>            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 55,6        | 77,2        | 100,6       | 122,5       | 147,6        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>44,0</b> | <b>60,9</b> | <b>79,3</b> | <b>96,2</b> | <b>116,5</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 33,1        | 45,5        | 59,3        | 71,5        | 87,1         |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 22,9        | 31,3        | 40,7        | 48,8        | 60,0         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>500</b>  |             |             |             |              |
| Contenuto [lt]        | 0,58        | 0,85        | 1,13        | 1,41        | 1,70         |
| Peso a vuoto [kg]     | 0,85        | 1,28        | 1,71        | 2,14        | 2,58         |
| Esponente [n]         | 1,283       | 1,302       | 1,305       | 1,328       | 1,300        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |             |              |              |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>656</b>            | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 64,7        | 90,0        | 116,5       | 141,5        | 170,2        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>51,0</b> | <b>70,8</b> | <b>91,6</b> | <b>111,0</b> | <b>134,5</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 38,2        | 52,8        | 68,2        | 82,5         | 100,8        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 26,3        | 36,2        | 46,6        | 56,3         | 69,5         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>600</b>  |             |             |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,66        | 0,97        | 1,29        | 1,61         | 1,90         |
| Peso a vuoto [kg]     | 0,99        | 1,49        | 1,99        | 2,50         | 3,00         |
| Esponente [n]         | 1,297       | 1,314       | 1,320       | 1,331        | 1,292        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |              |              |              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>756</b>            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 73,7        | 102,7       | 132,2        | 160,3        | 192,0        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>58,0</b> | <b>80,6</b> | <b>103,6</b> | <b>125,7</b> | <b>152,0</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 43,3        | 60,0        | 76,9         | 93,3         | 114,1        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 29,7        | 41,0        | 52,4         | 63,6         | 78,9         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>700</b>  |             |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,74        | 1,09        | 1,45         | 1,81         | 2,20         |
| Peso a vuoto [kg]     | 1,13        | 1,70        | 2,28         | 2,85         | 3,42         |
| Esponente [n]         | 1,311       | 1,325       | 1,336        | 1,335        | 1,283        |

| Altezza (mm)          | COLONNE     |             |              |              |              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>856</b>            | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 82,8        | 115,3       | 147,9        | 178,8        | 213,2        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>65,1</b> | <b>90,4</b> | <b>115,6</b> | <b>140,1</b> | <b>169,0</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 48,4        | 67,1        | 85,5         | 103,9        | 127,2        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 33,1        | 45,7        | 58,0         | 70,7         | 88,1         |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>800</b>  |             |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 0,82        | 1,21        | 1,61         | 2,01         | 2,40         |
| Peso a vuoto [kg]     | 1,27        | 1,91        | 2,56         | 3,20         | 3,85         |
| Esponente [n]         | 1,324       | 1,337       | 1,352        | 1,338        | 1,275        |

| Altezza (mm)          | COLONNE      |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1656</b>           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 157,6        | 213,2        | 268,0        | 324,0        | 378,0        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>123,1</b> | <b>166,7</b> | <b>209,7</b> | <b>251,9</b> | <b>292,5</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 91,0         | 123,3        | 155,3        | 185,1        | 213,7        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 61,6         | 83,6         | 105,5        | 124,4        | 142,6        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>1600</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 1,46         | 2,18         | 2,90         | 3,62         | 4,36         |
| Peso a vuoto [kg]     | 2,40         | 3,61         | 4,81         | 6,02         | 7,23         |
| Esponente [n]         | 1,355        | 1,350        | 1,346        | 1,381        | 1,407        |

| Altezza (mm)          | COLONNE      |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1856</b>           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 177,2        | 236,6        | 298,7        | 358,3        | 413,0        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>138,4</b> | <b>185,5</b> | <b>233,3</b> | <b>279,3</b> | <b>320,4</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 102,3        | 137,6        | 172,3        | 205,9        | 234,8        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 69,3         | 93,6         | 116,7        | 139,0        | 157,3        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>1800</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 1,62         | 2,42         | 3,22         | 4,02         | 4,84         |
| Peso a vuoto [kg]     | 2,69         | 4,04         | 5,40         | 6,75         | 8,11         |
| Esponente [n]         | 1,355        | 1,338        | 1,356        | 1,366        | 1,392        |

| Altezza (mm)          | COLONNE      |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2056</b>           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| $\Delta t 60 = [W]$   | 197,4        | 260,1        | 329,6        | 392,4        | 446,4        |
| $\Delta t 50 = [W]$   | <b>154,2</b> | <b>204,3</b> | <b>256,9</b> | <b>306,7</b> | <b>347,2</b> |
| $\Delta t 40 = [W]$   | 114,0        | 151,9        | 189,4        | 226,9        | 255,3        |
| $\Delta t 30 = [W]$   | 77,2         | 103,7        | 127,8        | 153,8        | 171,8        |
| <b>Interasse [mm]</b> | <b>2000</b>  |              |              |              |              |
| Contenuto [lt]        | 1,78         | 2,66         | 3,54         | 4,42         | 5,29         |
| Peso a vuoto [kg]     | 2,98         | 4,47         | 5,96         | 7,45         | 8,95         |
| Esponente [n]         | 1,355        | 1,326        | 1,366        | 1,351        | 1,378        |



Interassi per sostituzione radiatori in  
**GHISA**



Interassi per sostituzione radiatori in  
**ALLUMINIO**

# Calidez

## DATI TECNICI

| Altezza<br>[mm] | Interasse<br>[mm] | N°<br>colonne | Articolo | Descrizione                                     | N°<br>colonne | Articolo | Descrizione                                     | N°<br>colonne | Articolo | Descrizione                                     |
|-----------------|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>207</b>      | <b>151</b>        | 2             | 035173   | 20.0207<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035177   | 30.0207<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035181   | 40.0207<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>300</b>      | <b>244</b>        | 2             | 035033   | 20.0300<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035070   | 30.0300<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035089   | 40.0300<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>400</b>      | <b>344</b>        | 2             | 035052   | 20.0400<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035071   | 30.0400<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035090   | 40.0400<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>500</b>      | <b>444</b>        | 2             | 035053   | 20.0500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035072   | 30.0500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035091   | 40.0500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>556</b>      | <b>500</b>        | 2             | 035054   | 20.0556<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035073   | 30.0556<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035092   | 40.0556<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>600</b>      | <b>544</b>        | 2             | 035055   | 20.0600<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035074   | 30.0600<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035093   | 40.0600<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>656</b>      | <b>600</b>        | 2             | 035056   | 20.0656<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035075   | 30.0656<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035094   | 40.0656<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>676</b>      | <b>620</b>        | 2             | 035057   | 20.0676<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035076   | 30.0676<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035095   | 40.0676<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>750</b>      | <b>694</b>        | 2             | 035058   | 20.0750<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035077   | 30.0750<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035096   | 40.0750<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>756</b>      | <b>700</b>        | 2             | 035059   | 20.0756<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035078   | 30.0756<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035097   | 40.0756<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>856</b>      | <b>800</b>        | 2             | 035060   | 20.0856<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035079   | 30.0856<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035098   | 40.0856<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>876</b>      | <b>820</b>        | 2             | 035061   | 20.0876<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035080   | 30.0876<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035099   | 40.0876<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>900</b>      | <b>844</b>        | 2             | 035062   | 20.0900<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035081   | 30.0900<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035100   | 40.0900<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1000</b>     | <b>944</b>        | 2             | 035063   | 20.1000<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035082   | 30.1000<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035101   | 40.1000<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1200</b>     | <b>1144</b>       | 2             | 035064   | 20.1200<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035083   | 30.1200<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035102   | 40.1200<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1500</b>     | <b>1440</b>       | 2             | 035065   | 20.1500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035084   | 30.1500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035103   | 40.1500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1656</b>     | <b>1600</b>       | 2             | 035174   | 20.1656<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035178   | 30.1656<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035182   | 40.1656<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1800</b>     | <b>1744</b>       | 2             | 035066   | 20.1800<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035085   | 30.1800<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035104   | 40.1800<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1856</b>     | <b>1800</b>       | 2             | 035175   | 20.1856<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035179   | 30.1856<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035183   | 40.1856<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>2000</b>     | <b>1944</b>       | 2             | 035067   | 20.2000<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035086   | 30.2000<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035105   | 40.2000<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>2056</b>     | <b>2000</b>       | 2             | 035176   | 20.2056<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035180   | 30.2056<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035184   | 40.2056<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>2200</b>     | <b>2144</b>       | 2             | 035068   | 20.2200<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035087   | 30.2200<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035106   | 40.2200<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>2500</b>     | <b>2444</b>       | 2             | 035069   | 20.2500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 3             | 035088   | 30.2500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 4             | 035107   | 40.2500<br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |

# Calidez


## DATI TECNICI

| Altezza<br>[mm] | Interasse<br>[mm] | N°<br>colonne | Articolo | Descrizione                                            | N°<br>colonne | Articolo | Descrizione                                            |
|-----------------|-------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>207</b>      | <b>151</b>        | 5             | 035185   | <b>50.0207</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035189   | <b>60.0207</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>300</b>      | <b>244</b>        | 5             | 035108   | <b>50.0300</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035127   | <b>60.0300</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>400</b>      | <b>344</b>        | 5             | 035109   | <b>50.0400</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035128   | <b>60.0400</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>500</b>      | <b>444</b>        | 5             | 035110   | <b>50.0500</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035129   | <b>60.0500</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>556</b>      | <b>500</b>        | 5             | 035111   | <b>50.0556</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035130   | <b>60.0556</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>600</b>      | <b>544</b>        | 5             | 035112   | <b>50.0600</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035131   | <b>60.0600</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>656</b>      | <b>600</b>        | 5             | 035113   | <b>50.0656</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035132   | <b>60.0656</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>676</b>      | <b>620</b>        | 5             | 035114   | <b>50.0676</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035133   | <b>60.0676</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>750</b>      | <b>694</b>        | 5             | 035115   | <b>50.0750</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035134   | <b>60.0750</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>756</b>      | <b>700</b>        | 5             | 035116   | <b>50.0756</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035135   | <b>60.0756</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>856</b>      | <b>800</b>        | 5             | 035117   | <b>50.0856</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035136   | <b>60.0856</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>876</b>      | <b>820</b>        | 5             | 035118   | <b>50.0876</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035137   | <b>60.0876</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>900</b>      | <b>844</b>        | 5             | 035119   | <b>50.0900</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035138   | <b>60.0900</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1000</b>     | <b>944</b>        | 5             | 035120   | <b>50.1000</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035139   | <b>60.1000</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1200</b>     | <b>1144</b>       | 5             | 035121   | <b>50.1200</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035140   | <b>60.1200</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1500</b>     | <b>1440</b>       | 5             | 035122   | <b>50.1500</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035141   | <b>60.1500</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1656</b>     | <b>1600</b>       | 5             | 035186   | <b>50.1656</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035190   | <b>60.1656</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1800</b>     | <b>1744</b>       | 5             | 035123   | <b>50.1800</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035142   | <b>60.1800</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>1856</b>     | <b>1800</b>       | 5             | 035187   | <b>50.1856</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035191   | <b>60.1856</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>2000</b>     | <b>1944</b>       | 5             | 035124   | <b>50.2000</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035143   | <b>60.2000</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>2056</b>     | <b>2000</b>       | 5             | 035188   | <b>50.2056</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035192   | <b>60.2056</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>2200</b>     | <b>2144</b>       | 5             | 035125   | <b>50.2200</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035144   | <b>60.2200</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |
| <b>2500</b>     | <b>2444</b>       | 5             | 035126   | <b>50.2500</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ | 6             | 035145   | <b>60.2500</b><br>RADIATORE TUBE LINE<br>SERIE CALIDEZ |

## MENSOLE A MURO

Per l'installazione dei radiatori Calidez si consiglia di utilizzare le mensole a muro, disponibili con fissaggio a tassello nella misura da 12 mm e 16 mm a seconda dei modelli. Il kit mensola Calidez comprende:

- 2 mensole colore BIANCO
- 2 tasselli

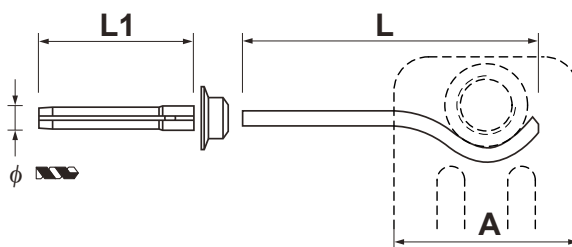

## CALCOLO E IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO NECESSARIO DI MENSOLE PER IL FISSAGGIO A MURO DI UNA BATTERIA CALIDEZ.

Nel calcolo ricordarsi sempre di considerare sia il peso della batteria sia il peso del suo contenuto in acqua.

| N° Colonne | Codice | CONFEZIONE | Ø Tassello (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Portata max per coppia [kg] |
|------------|--------|------------|-----------------|--------|---------|-----------------------------|
| <b>2</b>   | 035226 | 10 pz.     | 12              | 179    | 100     | 150                         |
| <b>3</b>   | 035227 | 10 pz.     | 12              | 207    | 100     | 100                         |
| <b>4</b>   | 035228 | 10 pz.     | 15              | 223    | 111     | 200                         |
| <b>5</b>   | 035229 | 10 pz.     | 15              | 254    | 111     | 160                         |
| <b>6</b>   | 035230 | 10 pz.     | 15              | 254    | 111     | 80                          |

I codici nelle tabelle si riferiscono al colore BIANCO

**Le mensole devono essere ordinate separatamente.**

**Esempio di batteria costituita da:**

n° colonne: **3** - Altezza: **1800** - n° elementi: **10**


Peso totale di 1 elemento con acqua: **2,35\*** [peso elemento vuoto] + **3,91\*** [peso acqua contenuta nell'elemento] = **6,26 Kg.**

Peso totale della batteria : **6,26 Kg. X 10** [n° elementi] = **62,6 Kg.**

N° di kit mensole necessari al fissaggio: **62,6 Kg. [peso totale della batteria] / 100** [porta max in kg. di 1 kit mensola Calidez 3 colonne] = numero coppie di mensole arrotondato per eccesso (**0,626 = 1 kit mensola per il modello 3 colonne**).

(\*) I dati sono ripresi dalle relative tabelle tecniche prezzo/elemento


## IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI MENSOLA IN FUNZIONE DEL NUMERO DI COLONNE

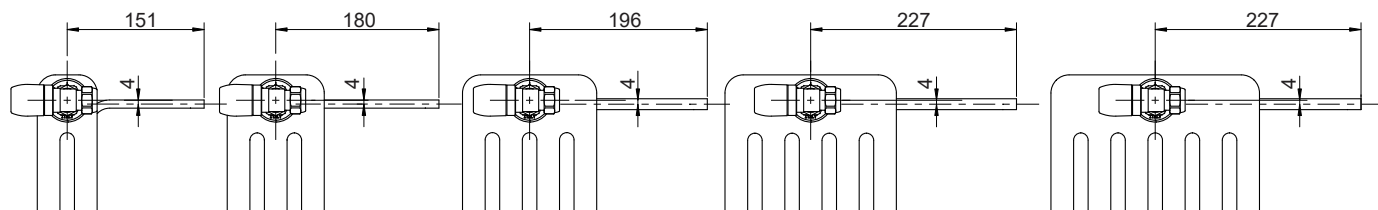

N° massimo di elementi sostenibili da **UNA COPPIA** di mensole con riferimento ad una parete compatta o in laterizio forato di adeguata consistenza


| Altezza | N° COLONNE |    |    |    |    |
|---------|------------|----|----|----|----|
|         | 2          | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 207     | 40         | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 300     | 40         | 40 | 40 | 40 | 31 |
| 356     | 40         | 40 | 40 | 40 | 27 |
| 400     | 40         | 40 | 40 | 40 | 25 |
| 406     | 40         | 40 | 40 | 40 | 24 |
| 500     | 40         | 40 | 40 | 40 | 20 |
| 556     | 40         | 40 | 40 | 40 | 19 |
| 586     | 40         | 40 | 40 | 40 | 18 |
| 600     | 40         | 40 | 40 | 40 | 18 |
| 626     | 40         | 40 | 40 | 40 | 17 |
| 656     | 40         | 40 | 40 | 39 | 16 |
| 676     | 40         | 40 | 40 | 38 | 16 |
| 750     | 40         | 36 | 40 | 35 | 14 |
| 756     | 40         | 36 | 40 | 34 | 14 |
| 786     | 40         | 35 | 40 | 33 | 14 |
| 856     | 40         | 32 | 40 | 31 | 13 |
| 876     | 40         | 31 | 40 | 30 | 12 |
| 900     | 40         | 30 | 40 | 29 | 12 |
| 926     | 40         | 30 | 40 | 29 | 12 |
| 956     | 40         | 30 | 40 | 29 | 12 |
| 1000    | 40         | 28 | 40 | 27 | 11 |
| 1056    | 40         | 26 | 39 | 25 | 11 |
| 1200    | 40         | 23 | 35 | 23 | 9  |
| 1500    | 40         | 19 | 28 | 18 | 8  |
| 1656    | 39         | 17 | 26 | 17 | 7  |
| 1800    | 36         | 16 | 24 | 15 | 6  |
| 1856    | 35         | 15 | 23 | 15 | 6  |
| 2000    | 32         | 14 | 22 | 14 | 6  |
| 2056    | 32         | 14 | 21 | 13 | 6  |
| 2200    | 30         | 13 | 20 | 13 | 5  |
| 2500    | 26         | 12 | 17 | 11 | 5  |

### STABILIRE LA POSIZIONE DELLE MENSOLE RISPETTO AL RADIATORE

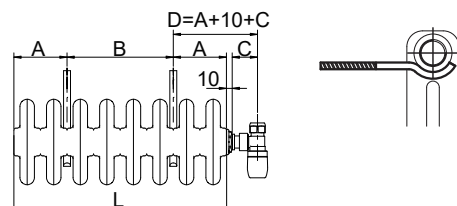

### STABILIRE LA POSIZIONE DEL RADIATORE RISPETTO AI TUBI DELL'IMPIANTO

### REALIZZARE I FORI SULLA PARETE RISPETTO ALLA POSIZIONE DEI TUBI DELL'IMPIANTO

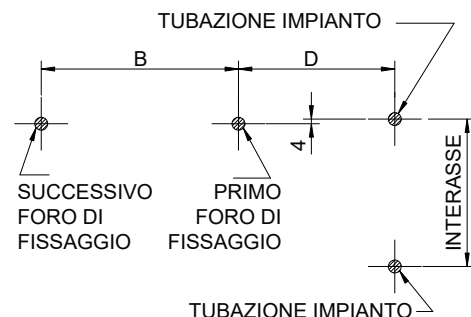

#### Determinare A e B

- Per n° elementi < 8:
  - A = 46
  - B = L - 92
- Per n° elementi ≥ 8:
  - A = 92
  - B = L - 184 per 2 mensole
  - B = [(L - 184) / 2] - 23 per 4 mensole e n° elementi pari
  - B = (L - 184) / 2 per 4 mensole e n° elementi dispari

## KIT RACCORDERIA




|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1/2"                                                           | Cod. 035231 |
| 3/8"                                                           | Cod. 035232 |
| Kit raccorderia per modelli con finitura F28 SHINY TRANSPARENT |             |
| 1/2"                                                           | Cod. 035233 |

Il kit comprende:

- 2 riduzioni Dx da 1" M a 1/2 - 3/8" F
- 1 riduzione SX da 1" M a 1/2 - 3/8" F
- 1 tappo cieco da 1" SX
- 1 valvola di sfato da 1/2" - 3/8"
- Guarnizioni.

# Calidez COLORS

## Standard



**RAL 9016 - R02**  
Bianco Traffico

## Classic



**RAL 9001 - R14**  
Crema



**S20**  
Jasmine



**S03**  
Pergamon



**S16**  
Canary




**RAL 1013 - R40**  
Pearl White



**S10**  
Anemone




**S21**  
Pale Yellow



**RAL 1021 - R05**  
Giallo Acceso



**RAL 1004 - R06**  
Giallo Oro



**H04**  
Ghiaccio



**H09**  
Lago



**RAL 5015 - R11**  
Blu Cielo



**RAL 5017 - R18**  
Blu Oltremare



**RAL 5022 - R19**  
Blu Notte




**RAL 9005 - R13**  
Nero



**H24**  
Mango



**H25**  
Mandarino



**RAL 2004 - R16**




**H27**  
Rosso Vivo




**RAL 3003 - R08**  
Rosso Rubino




**RAL 4008 - R25**  
Viola




**H53**  
Lilla Acceso



**S13**  
Rosa Sussurrato



**RAL 6019 - R26**  
Weissgrün



**H30**  
Mela Verde




**RAL 6002 - R20**  
Verde Foglia



**RAL 8017 - R09**  
Testa di Moro



**S17**  
Bahama Beige



**H48**  
Tortora



**H56**  
Pietra Lavica



**S07**  
Grafite



**RAL 7030 - R22**  
Grigio Pietra



**S02**  
Manhattan



**RAL 7001 - R21**  
Grigio Argento



**R27**  
Grigio Metallizzato



**F41**  
Amber Gold



**F28**  
Calidez Shiny Transparent


### CALIDEZ SHINY TRANSPARENT

A richiesta, esclusivamente sui radiatori tubolari Calidez, è possibile avere la nuova finitura trasparente SHINY TRANSPARENT. Una finitura in grado di valorizzare gli ambienti più moderni esaltando le caratteristiche tecniche e costruttive dei radiatori tubolari Calidez.

### CON SOVRAPPREZZO:

- CLASSIC
- MATT
- TEXTURE
- SPECIAL FINISHING
- CALIDEZ SHINY TRANSPARENT

## Matt

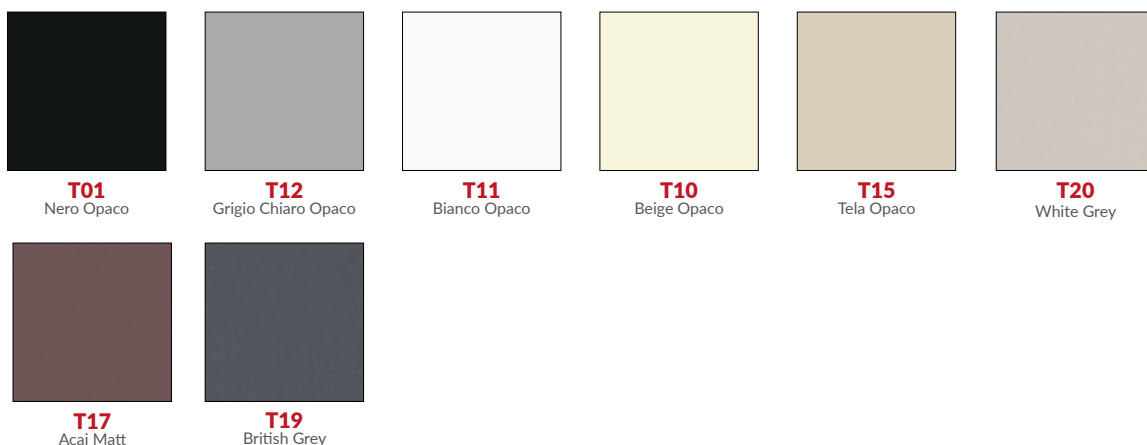

## Texture



## Special Finishing





**Intesa scrI**

Strada dei Dossarelli 44 - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 606350

e-mail: [intesa@intesascri.it](mailto:intesa@intesascri.it)

**[www.intesascri.it](http://www.intesascri.it)**